


Montageanleitung (Teil A)

Typ:

EM-X-21901-G1-S6-HK "Workout Triangel Compact 1"
EM-X-21901-RG-VF_x "Fallschutzplatten" (optional)

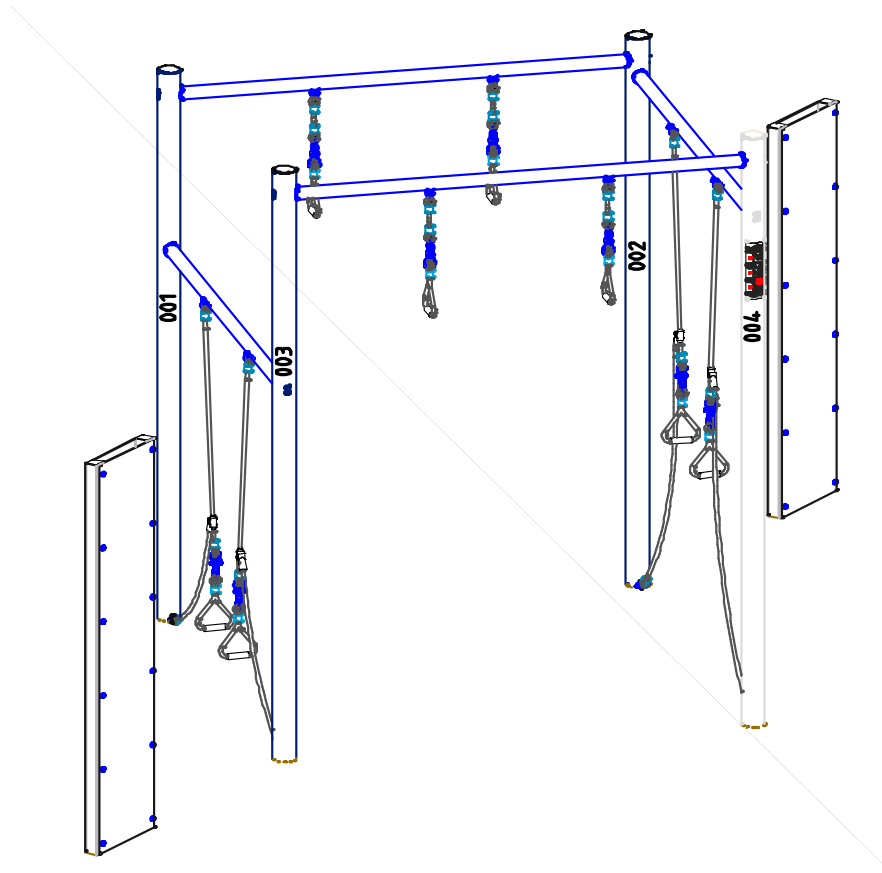

AB-Nummer:

Bearbeiter:

Martin Göttberger

Datum:

26.04.2021

Lieferumfang:

- 4 Standpfosten
- 2 Querrohre mit Abspannungen, Griffe und Schrauben vormontiert
- 2 Querrohre mit Griffe und Schrauben vormontiert
- 1 Satz Montagehölzer
- 2 Übungsanleitungs-Steile:
 - 2 Standpfosten (für eine Übungsanleitung)
 - 2 Übungsschilder (für eine Übungsanleitung)
 - 1 Pakete Montagezubehör (für eine Übungsanleitung)
- optional mit synthetischem Fallschutz: (EM-X-21901-RG-VF_x)
 - 8,00 m² Fallschutzplatten mit Kleber

Bewegungsfläche	lt. derzeit gültigem Fundamentplan		
Untergrund:	lt. Fundamentplan und Tabelle Bodenmaterialien		
max. Fallhöhe:	120 cm		
Gewicht des schwersten Teils:	ca. 35 kg Pfosten (150 kg Palette mit Gerät)		
Montagehilfen:	Hebegerät zur LKW - Entladung und Transport zum Einbauort empfehlenswert.		
Spezialwerkzeuge:	keine		
Raumbedarf:	Abmessung des größten Teils:	Länge:	ca. 375/ 375 cm
		Breite:	ca. 011/ 050 cm
		Tiefe:	ca. 025/ 035 cm
			Pfosten/ (Palette mit Gerät)

Allgemeine Hinweise:



Das komplette Spielplatzgerät ist während der ganzen Montagezeit bis zur Gerätefreigabe vor unbefugter Benutzung abzusichern.



Die beiliegenden Zeichnungen / Fundamentpläne sind Teil der Montageanleitung und zu beachten.



Bei Schraubverbindungen mit Sicherungsmuttern muss das Gewinde über den Klemmring gedreht werden. Zugängliche Gewindestangenenden dürfen nicht überstehen und müssen in den dafür vorgesehenen Sacklöchern versenkt eingebaut oder mit Schutzkappen abgedeckt werden.



Einige Teile des Gerätes können aus Edelstahl hergestellt sein. Kommt Edelstahl mit schwarzem Stahl/Eisen in Berührung, können sich durch Abriebpartikel Rostspuren auf dem Edelstahl abzeichnen. Eine Berührung beider Teile ist zu vermeiden. Sollte es jedoch zu Rostspuren kommen, sind diese mit einem Schleifvlies für Edelstahl zu entfernen.



Schraubverbindungen sind in Edelstahl ausgeführt. Bei Standardverbindungen mit Sicherungsmuttern, sind die Edelstahlmutter mit einer galvanischen Gleitschicht überzogen, welche der Gefahr einer Kaltverschweißung („Fressen“) während der Montage vorbeugt. Bei allen anderen Edelstahlverschraubungen, verhindert die Verwendung der Montagepaste (Anti- Seize“) ein Festsetzen der Verschraubung. Die Paste wird bereits werkseitig aufgebracht oder ist als Montagezubehör in der entsprechenden Schraubenverpackung zur bauseitigen Anwendung enthalten.



Stoßdämpfendes Bodenmaterial aus Einzelpartikel kann für den Einsatz in Aufprallflächen mit Gefälle nur bedingt geeignet sein. Hierbei ist die Roll/ Fließfähigkeit des Materials zu beachten um einen dauerhaft gleichmäßigen Füllstand gewährleisten zu können.

1. Montagevorbereitung:

- 1.1 Gerätestandort festlegen – Platzbedarf / Aufprallfläche beachten.
 - 1.2 Falls der Untergrund mit losem Fallschutzmaterial aufgefüllt werden soll, Fläche "Aufprallfläche" ausgraben.
 - 1.3 Fundamente lt. Fundamentplan/Fundamentschnitt ausgraben.
 - 1.4 Bei Bedarf für eine ausreichende Drainage des Platzbedarfes sorgen
-

2. Erd – und Grabarbeiten



Die beiliegende/n Zeichnung/en Fundament- & Geländeschnitt/e beachten



Alle Angaben zu Fundamentausführungen und Fundamentarbeiten gelten für Bodenklasse 3-4 nach DIN 18300:2012

- 2.1 Sauberkeitsschichten lt. Fundamentplan/Fundamentschnitt erstellen

Die Sauberkeitsschichten müssen tragfest und wasserdurchlässig sein.

Das auf dem beiliegenden Fundamentplan bzw. Fundamentschnitt angegebene Höhenniveau aller Sauberkeitsschichten einhalten.

3. Gerätemontage:



!!!!!! Beachten Sie bei der Montage unbedingt die Werkpläne und die Zubehörliste !!!!!!




Hinweis:

Der feste Sitz von Schraubverbindungen kann durch Transport und dem klimatisch bedingten Schwind-/Quellverhalten von Holzbauteilen beeinträchtigt werden.

Nach erfolgtem Ausrichten der Konstruktion, den festen Sitz der Schraubverbindungen an Pfosten-/Rahmenverbindungen, welche zur Grund- und Formstabilität der Gerätekonstruktion beitragen, überprüfen und ggf. nachziehen.

3.1. - Workout Triangel:


- Querrohr an die Standpfosten Nr.: 1+2 montieren. Die beiliegenden Zylinderschrauben und Hülsen von der Außenseite am Pfosten in die eingeschweißten Muttern am Querrohr langsam eindrehen. (Das große Loch im Pfosten ist außen.)
- Standpfosten Nr.: 1+2 in die entsprechenden Fundamentlöcher heben.
- Standpfosten vermessen ausrichten und abstreben.
- Achtung !! Rote Markierung entspricht Geländeoberkante.
- Querrohr an die Standpfosten Nr.: 3 ebenso montieren.
- Standpfosten Nr.: 3 in das entsprechende Fundamentloch heben und an den Standpfosten Nr.: 1 ebenso montieren.
- Standpfosten vermessen ausrichten und abstreben.
- Querrohre an die Standpfosten Nr.: 4 ebenso montieren.
- Standpfosten Nr.: 4 in das entsprechende Fundamentloch heben und an den Standpfosten Nr.: 2+3 ebenso montieren.
- Achtung !! Rote Markierung entspricht Geländeoberkante.
- Montagehölzer zwischen die Pfosten stellen und fixieren.
- Die Schäkel unten an die entsprechenden Pfosten montieren.

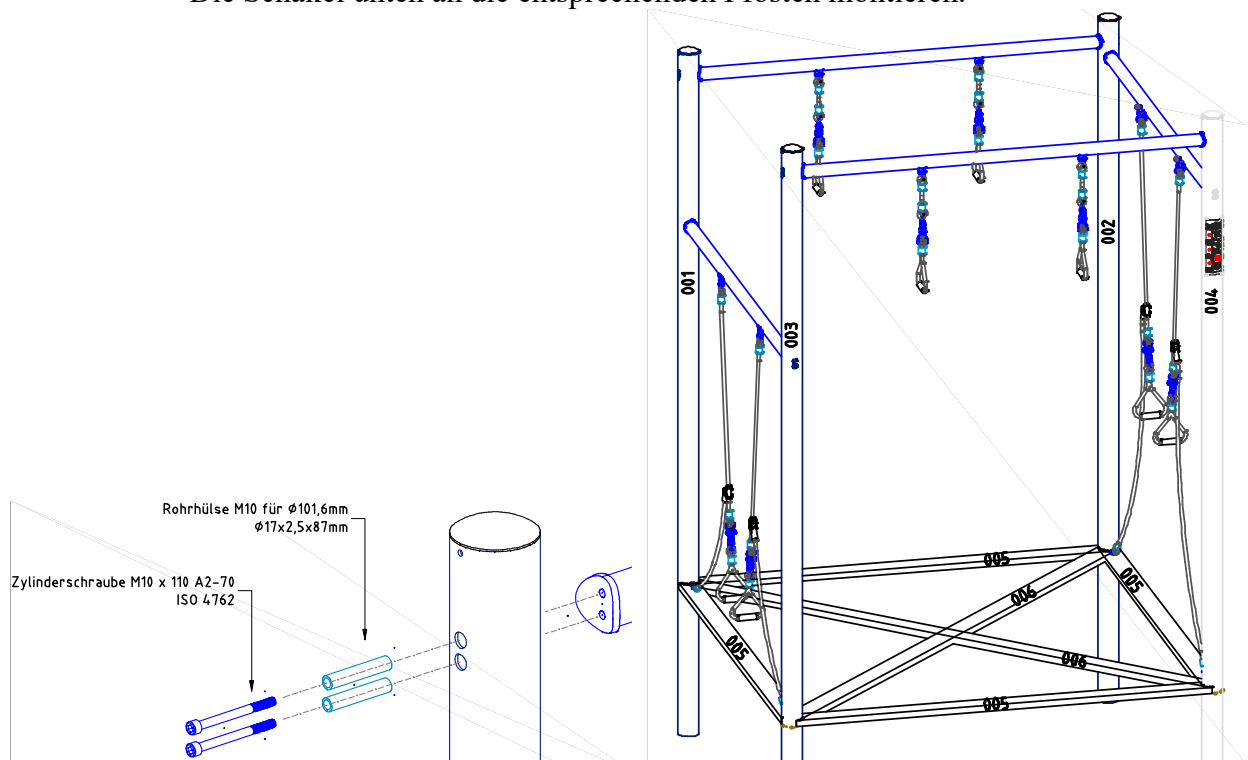

weitere Gerätemontage:

3.2. - Übungsanleitungs-Stele:

- Die Folie auf der Rückseite von den Übungsschildern abziehen.
- Übungsschilder an die Standpfosten an den kleinen Bohrungen \varnothing 6mm ausrichten und festschrauben. Übungsschild oben und unten ausrichten und festschrauben.
- Kunststoffstopfen oben in die Standpfosten eindrücken.
(evtl. mit Gummihammer vorsichtig einschlagen)
- Standpfosten in das entsprechende Fundamentloch heben, ausrichten und abstreben.
- Übungsschilder unten mit Folie (baus.) vor Betonspritzer schützen.

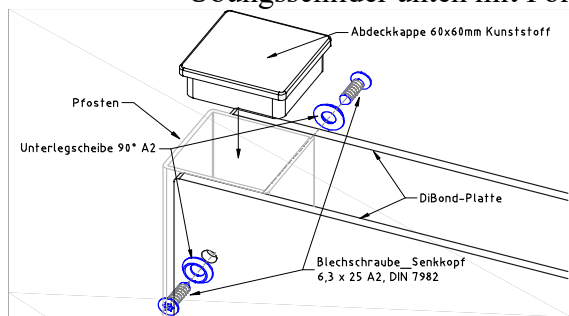

4. Überprüfung:

4. Nochmals alle bisher durchgeführten Montagearbeiten überprüfen.

4.1. Gerätekonstruktion vermessen, ausrichten und bei Bedarf abstreben.

5. Fundamente fertig stellen:

5.1. Fundamente lt. Fundamentplan / Fundamentschnitt fertig stellen.

5.2. Weitere Gerätemontage erst durchführen, nachdem alle Fundamente voll abgebunden haben.

6. weitere Gerätemontage:



Zu Inspektionszwecken während der Betriebsdauer des Gerätes (insbesondere bei Einmastgeräten), wird es erforderlich sein die Standpfosten bis zur Fundamentoberkante freizulegen. Es wird empfohlen, bereits während der Installationsphase (insbesondere bei synthetischen Bodenbelägen) diese Notwendigkeit zu berücksichtigen (siehe Beispielbilder der Kontrollpunkte bei unterschiedlichen Bodenarten in „Wartungsanleitung Teil B“ unter Punkt 8.4).

6.01. - optional mit synthetischem Fallschutz: (EM-X-21901-RG-VF_x)
Fallschutzplatten lt. Fundamentplan montieren.

6.1. Alle Hilfsabstreibungen / Montagehilfsmittel entfernen

6.2. Fundamentlöcher verfüllen

6.3. Untergrund erstellen



Rote Markierung an den Standpfosten für Oberkante Fallschutzfläche beachten.



Bei stoßdämpfenden Bodenmaterialien aus Einzelpartikeln sollte wenn zutreffend, bereits bei der Erstbefüllung das materialspezifische Setzungsverhalten berücksichtigt werden.



Bei Fallschutzmaterial aus Einzelpartikel ist auf eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit des Untergrundes/Erdrreiches zu achten.



Wir empfehlen bei losem Fallschutzmaterialien die Lieferscheine/Bestellunterlagen der Erstbefüllung zur Nachbestellung aufzubewahren.

7. Gerätefreigabe:

7.1 Vor Gerätefreigabe folgende Punkte sorgfältig überprüfen:

- den festen Sitz aller Schrauben und Muttern
- dass bei der Montage keine unzulässigen Fangstellen laut EN 16630 entstanden sind.
- alle Montage-/ Transporthilfen entfernt?
- an den Abspannungen und Griffen :
 - korrekten Sitz der Schäkel an den Anschweißlaschen (Schäkel ist mit Sicherungsmutter gesichert)
 - die Griffe auf Unversehrtheit und festen Sitz
 - die Seile, Knotenpunkte und Befestigungen auf Unversehrtheit und festen Sitz.
 - die Lager und Lagerbefestigung auf Unversehrtheit und festen Sitz
- die Edelstahlteile auf glatte Oberfläche (bei Beschädigung entstandene Gratstellen sofort entfernen. Nur Schleifvlies für Edelstahl verwenden.)
- Verzinkte/ Pulverbeschichtete Oberflächen auf Beschädigung prüfen (Schadstellen müssen versiegelt werden)
- an der Übungsanleitungs-Stele:
 - Übungsschild auf Beschädigung (Schadstellen auf Scharfkantigkeit prüfen)
 - den festen Sitz der Kunststoffstopfen an den Vierkantrohren
- die Standfestigkeit der kompl. Geräte
- optional mit synthetischem Fallschutz: (EM-X-21901-RG-VFx)
 - Pflege zur Wartung der Fallschutzplatten entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben



Freigabe der Geräte zum Spielbetrieb erst nach Aushärtung der Fundamente, Regelaushärtezeit bis zur Endfestigkeit ca. 28 Tage




Nach Fertigstellung sollte durch eine sachkundige Person die Installation der Geräte und der stoßdämpfenden Böden überprüft werden, um sicherzustellen das alle Teile / Materialien ordnungsgemäß eingebaut wurden.



Nach spätestens 2 Wochen Spielbetrieb nochmals den festen Sitz der Schraubverbindungen prüfen und ggf. nachziehen.

Wartungsanleitung (Teil B) nach EN 16630:2015

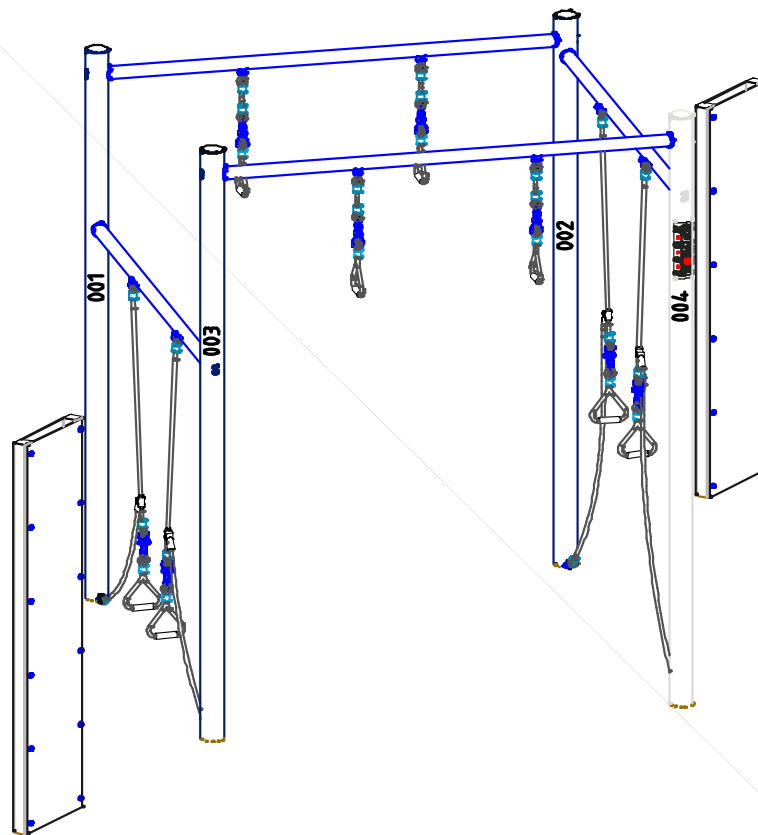Typ:EM-X-21901-G1-S6-HK "Workout Triangel Compact 1"
EM-X-21901-RG-VFx "Fallschutzplatten" (optional)**AB-Nummer:**

8. Wartung und Pflege (Inspektion):


8.1. Allgemeine Hinweise zur Wartung und Pflege:



Die Wartung und Pflege (Inspektion) ist regelmäßig erforderlich und durch sachkundige Personen gemäß den Inhalten der EN 16630 und dieser Wartungsanleitung durchzuführen.



Reparaturen oder Ersatzteile müssen den Spezifikationen des Herstellers entsprechen. Die Identifizierung der Ersatzteile erfolgt immer unter Berücksichtigung der auf der Geräteplakette eingetragenen 7-stelligen Auftragsnummer (AB Nr.):

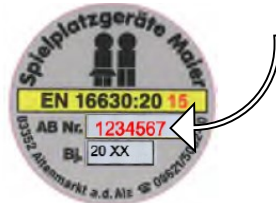

Festgestellte Mängel müssen bei vorliegender Sicherheitsbeeinträchtigung umgehend behoben werden. Bei schwerwiegenden Defekten ist das Spielgerät bis zur Instandsetzung wirksam gegen weitere Benutzung durch die Öffentlichkeit abzusperren.



Bauteile die zu mehr als 30 % verschlissen sind müssen umgehend erneuert werden.



Während der Wartungsarbeiten an Spielgeräten oder Fallschutzböden, sollten die Bereiche wirksam abgesperrt sein um evtl. Unfallgefahren vorzubeugen.



Hinweis zu stoßdämpfenden Böden:

In der Regel kann davon ausgegangen werden, dass die allgemein empfohlenen Inspektionsintervalle für visuelle Inspektion (wöchentlich), operative Inspektion (vierteljährlich) und die Hauptinspektion (jährlich) ausreichend sind. Für die Festlegung der Inspektionszeiträume im Einzelfall sind zusätzlich verschiedene platzspezifische Faktoren durch den Betreiber zu berücksichtigen, welche ggf. zur Verkürzung der Intervalle führen können:

- Größe und Frequentierung des Spielplatzes
- Luftbelastung am Standort (Küstennähe / Industriegebiete)
- Vandalismus
- Material des stoßdämpfenden Bodens

Durch mangelnde Wartung können sich die stoßdämpfenden Eigenschaften verschlechtern!



Übermäßige Verschmutzung durch Laub und Sand (z.B. bedingt durch überwiegend schattige Standorte mit hohem Baumbestand oder Sand-/Wassermatschgeräte) kann zu dauerhafter Staunässe an Konstruktionsteilen aus Holz führen und eine frühzeitige Holzschädigung durch holzzerstörende Pilze begünstigen. Zur Vorbeugung sollte eine regelmäßige Reinigung der Holzoberflächen vorgenommen werden. Die Häufigkeit richtet sich nach den Standortbedingungen und dem Grad der Verschmutzung. Wir empfehlen als Richtwert eine halbjährliche Kontrolle.

Die Inspektion der Geräte und stoßdämpfenden Böden sollte wie folgt durchgeführt werden:

8.2. Visuelle Inspektion (wöchentlich):



Bei Vandalismus gefährdeten oder übermäßig stark bespielten Bereichen, kann die visuelle Inspektion täglich erforderlich werden

- Sauberkeit der Bodenoberfläche prüfen
- Fallschutzbereiche / Aufprallflächen auf Vorhandensein harter Gegenstände überprüfen
- Zwischenräume Gerät/Boden auf Verschmutzungen prüfen
- Fundamentkanten auf ausreichende Überdeckung prüfen
- Das Gerät auf scharfe Kanten oder Absplitterungen durch Beschädigung prüfen.
- Vollständigkeit der Anbauteile prüfen. (Diebstahl)

8.3. Operative Inspektion (1-3 Monate):



Die nötige Inspektionshäufigkeit richtet sich nach der Frequentierung der Geräte und nach den lokalen Bedingungen und kann in dem angegebenen Zeitraum durch den Betreiber gesondert festgelegt werden.



Wir empfehlen bei losem Fallschutzmaterialien die Lieferscheine/Bestellunterlagen der Erstbefüllung zur Nachbestellung aufzubewahren.

- Prüfung aller konstruktiv wichtigen Teile durch Benutzung, bzw. Belastung der zu prüfenden Teile. Es müssen alle für den Spielbetrieb notwendigen Teile auf Sicherheit, Funktion und Beschädigung überprüft werden.
- Das Gerät auf scharfe Kanten oder Absplitterungen durch Beschädigung oder Bewitterung prüfen.
- Gerät an beanspruchten Stellen, die hohem Verschleiß unterliegen (z.B. bewegliche Teile), kontrollieren.
- den festen Sitz aller Schrauben und Muttern

- Materialspezifische Inspektion von stoßdämpfenden Böden:
 - o synthetische Böden: Beschaffenheit hinsichtlich sicherheitsgefährdender Schäden (z.B. Unebenheiten, Risse, Löcher, lose Platten, offene Fugen oder Überstände) prüfen. Durch regelmäßige Reinigung der Platten-/Fugenbereiche wird die Drainagefähigkeit des Materials erhalten.
 - o Naturböden: Boden aus organischen Naturmaterialien (z.B. Holzschnitzel, Rindenmulch) unterliegen einem natürlichen Zersetzungsprozess und werden kontinuierlich abgebaut. Dies erfordert je nach Standort und materialspezifischer Eigenschaften eine höhere Inspektionshäufigkeit und zur Erhaltung der stoßdämpfenden Eigenschaften ein regelmäßiges Nachfüllen.
 - o Fallschutzmaterial aus Einzelpartikel:
Füllstände kontrollieren und ggf. nachfüllen. Nachfüllmaterial sollte gleichwertig dem Material der Erstbefüllung sein (rote Markierung an Standpfosten für Oberkante Fertigboden beachten). Bei Anzeichen von Verdichtung des stoßdämpfenden Bodenmaterials (insbesondere Sand-/Rundkornkies) Fallschutzflächen wieder auflockern.

Weitere gerätespezifische Inspektionen:

- an den Abspannungen und Griffen:
 - korrekten Sitz der Schäkel an den Anschweißlaschen (Schäkel ist mit Sicherungsmutter gesichert)
 - die Griffe auf Unversehrtheit und festen Sitz
 - die Seile, Knotenpunkte und Befestigungen auf Unversehrtheit und festen Sitz.
 - die Lager und Lagerbefestigung auf Unversehrtheit und festen Sitz
 - die Edelstahlteile auf glatte Oberfläche bei Beschädigung entstandene Gratstellen sofort entfernen. Nur Schleifflies für Edelstahl verwenden.)
 - Verzinkte/ Pulverbeschichtete Oberflächen auf Beschädigung prüfen (Schadstellen müssen versiegelt werden)
 - an der Übungsanleitungs-Steile:
 - Übungsschild auf Beschädigung (Schadstellen auf Scharfkantigkeit prüfen)
 - den festen Sitz der Kunststoffstopfen an den Vierkantrohren
 - die Standfestigkeit der kompl. Geräte
- weitere gerätespezifische Inspektionen:
- optional mit synthetischem Fallschutz: (EM-X-21901-RG-VFX)
 - Pflege zur Wartung der Fallschutzplatten entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben

8.4. Hauptinspektion (jährlich):



Die jährliche Hauptinspektion muss durch sachkundige Personen vorgenommen werden. Der Grad der erforderlichen Sachkunde richtet sich nach den durchzuführenden Prüftätigkeiten. Insbesondere sind die Stand-/Betriebssicherheit der gesamten Anlage incl. der Fundamente sowie der sicherheitstechnische Zustand in Übereinstimmung mit den relevanten Teilen der EN 1176 zu überprüfen. Hierzu müssen ggf. bestimmte Bauteile ausgegraben bzw. freigelegt werden.




Die nachfolgend aufgeführten Prüfintervalle beziehen sich auf „**nicht aggressive Böden**“. Bei standortbedingt vorliegenden aggressiven Böden, deren Inhaltsstoffe und Bodenbestandteile eine erhöhte Korrosionswahrscheinlichkeit bei metallischen Werkstoffen bewirken können, sind durch den Betreiber gesonderte Wartungsintervalle festzulegen.



Zur Feststellung der ausreichenden Standsicherheit und konstruktiven Festigkeit des Spielgerätes sind folgende Überprüfungen durchzuführen:

- feuerverzinkte Metallteile, insbesondere tragende Teile, auf Korrosion und Beschädigung prüfen.
- alle Holzbauteile, insbesondere tragende Teile auf Fäulnis, Verrottung und Beschädigung prüfen.
- Bauliche Veränderungen an Anbauteilen prüfen (in Folge von Reparaturen oder Ersatzteilmontagen) und ggf. die konstruktive Gleichwertigkeit zum Originalzustand bewerten.
- Im direkten Erdverbau ausgeführte Holzpfosten im Erd-Luftbereich auf Fäulnis, Verrottung, und Beschädigung prüfen. (Kritische Zone im Regelfall Bodenniveau +/-20 cm. Achtung bei Kies: Kritische Zone kann tiefer reichen). Wir empfehlen generell eine Freilegung bis zur Fundamentoberkante.

- Feuerverzinkte Metallpfosten / Pfostenschuhe mit tragender Funktion erstmalig nach 3 Jahren*, dann jährlich am Fundamentkopfbereich auf Korrosion und Beschädigung prüfen. Die gefährdete Zone befindet sich direkt am Fundamentkopf, d.h. Freilegen immer notwendig! (siehe Bild 1-3).

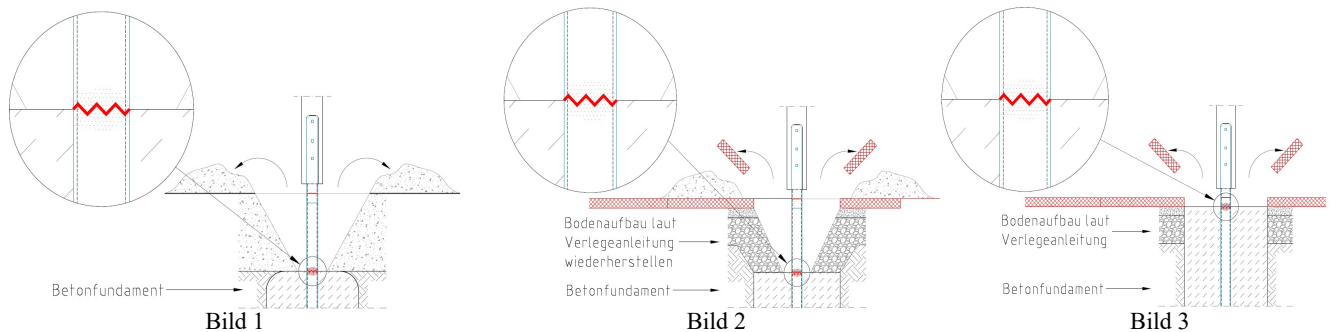

* 3 – Jahres Frist für Erstprüfung feuerverzinkter Metallpfosten gilt nicht für Standpfosten von Einmastgeräten → hierzu sind gerätespezifisch gesonderte Hinweise zu beachten!

Weitere gerätespezifische Inspektionen:

Schilder:

Wir empfehlen die Schilder jährlich mit einem neutralen Reinigungsmittel zu reinigen.
(Gebrauchsanweisung vom Reinigungsmittel beachten)

Nicht geeignete Reinigungsmittel:

Nicht verwendet werden dürfen stark alkalische Reinigungsmittel wie Ätzkali, Soda, Natronlauge, auch keine stark sauren Produkte oder stark abrasiv wirkende Haushalts-Scheuermittel und Reinigungsmittel, die den Lackfilm anlösen.

9. Entsorgungshinweise / Produktinformation :

Imprägniertes oder oberflächenbehandeltes Holz
nach AVV Abfallschlüssel 17 02 04 entsorgen

Hinweis zu imprägnierten Produkten:

- geschützt vor holzerstörenden Insekten / Pilzen
- Wirkstoff: Kupfer(II)carbonat-Kupfer(II)hydroxid Didecylpolyoxethylammoniumborat

Naturböden:

- regionale Deponien (z.B. Sand/Kies Kat. ZO)

10. Anlagen / mitgeltende Unterlagen

Zeichnungs-Nr.: EM-X-21901-G1-S6-HK
Übersichtsplan (3D)
Fundamentplan (FP)
Montagezubehör (MZ)

Detailplan (DP)

Anhang:
Benutzerhinweis (Seite 13-14)

Anhang:

Bitte beachten Sie:

Benutzung der Geräte nur für Jugendliche und Erwachsene oder Personen ab einer Körpergröße von mehr als 140 cm.

Personen, die krank sind bzw. sich in ärztlicher Behandlung befinden, empfehlen wir vor dem Training den Rat Ihres behandelnden Arztes einzuholen.

Benutzerlast je Einheit: max. 100 kg.

OUTDOOR-WORKOUT TRIANGEL 25


OUTDOOR-WORKOUT TRIANGLE (RING) 25

LIEGESTÜTZE

Liegestützposition. Hände an die Griffe, gerade Handgelenke. Körper gerade. Liegestütze - Arme nahe am Körper abwinkeln.

Trizeps- / Schulter- / Brust- / Bauchmuskulatur

Level 1: 6-8x
Level 2: 10-12x

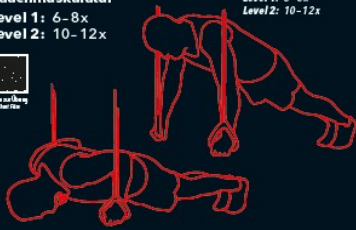

BUTTERFLY

Liegestützposition. Hände an die Griffe, gerade Handgelenke. Körper gerade. Leicht angewinkelte Arme klappen kontrolliert nach außen - Oberkörper bewegt sich nach unten. Anschließend Arme wieder zur Mitte drücken (Griffe soweit wie möglich zusammenführen) - Oberkörper bewegt sich nach oben.

Bizeps- / Schulter- / Brustmuskulatur

Level 1: 6x
Level 2: 10x



V-LIEGESTÜTZE

Hände an die Griffe, gerade Handgelenke. Füße stehen vor dem Gerät. Körper bildet ein auf dem Kopf stehendes V.

Beine gestreckt. Arme nahe am Körper anwinkeln und wieder in den Stütz drücken.

Trizeps- / Schulter- / Brustmuskulatur

Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x



LIEGESTÜTZE GESTRECKT

Liegestützposition. Hände an die Griffe, gerade Handgelenke. Körper gerade. Liegestütze - Arme nach vorne strecken - Position halten und zurück.

Trizeps- / Schulter- / Brust- / Bauchmuskulatur

Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x



PUSH-UP

Push-up position. Place your hands on the grips, wrists straight. Body straight. Push-ups - bend your arms close to your body.

Triceps / shoulder- / chest / abdominal muscles

Level 1: 6-8x
Level 2: 10-12x

BUTTERFLY

Push-up position. Place your hands on the grips, wrists straight. Slightly bent arms, spread your arms apart under control, upper body moves downwards. Push your arms back into the middle position (move the grips as close together as possible) - upper body moves upwards.

Biceps / shoulder- / chest muscles

Level 1: 6x
Level 2: 10x

V-PUSH-UP

Place your hands on the grips, wrists straight. Feet in front of the sports equipment. Form an inverted V with your body. Legs straight. Bend your arms close to your body and push back up into the push-up position.

Biceps / shoulder- / chest muscles

Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x

PUSH-UP STRAIGHT

Push-up position. Place your hands on the grips, wrists straight. Body straight. Push-ups - move your arms forward - hold and move backwards.

Triceps / shoulder- / chest / abdominal muscles

Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x

OUTDOOR-WORKOUT TRIANGEL 100


OUTDOOR-WORKOUT TRIANGLE (RING) 100

DIPS HALTEN

Hände an die Griffe, gerade Handgelenke. Körper gerade. Im Stütz Oberkörper senkrecht. Arme nahe am Körper abwinkeln (maximal 90°). Oberkörper kippt leicht nach vorne - 5 Sekunden halten - zurück in den Stütz drücken.

Trizeps- / Schulter- / Brustmuskulatur

Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x

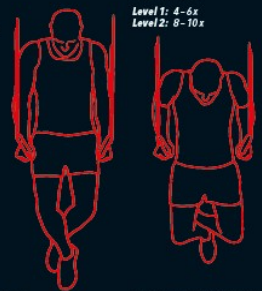

HOLDING DIPS

Place your hands on the grips, wrists straight. Body straight. Upper body in an upright position. Bend your arms down close to your body (max. 90 degrees). The upper body is leaning slightly forward - hold for 5 seconds - push back up into your starting position.

Triceps / shoulder- / chest muscles


Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x

BEINHEBER, ANGEWINKELTE BEINE

Hände an die Griffe, gerade Handgelenke. Im Stütz Oberkörper senkrecht. Beine gestreckt. Beine anwinkeln, Knie maximal Richtung Brust anziehen - Unterschenkel bleiben senkrecht.

Trizeps- / Brust- / Bauch- / Hüft- beugemuskulatur

Level 1: 6x
Level 2: 10x

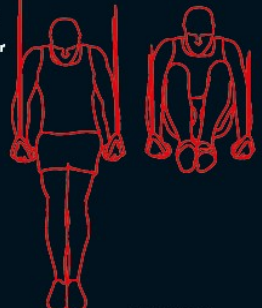

LEG LIFT, BENT LEGS

Place your hands on the grips, wrists straight. Upper body in an upright position. Straight legs. Pull your legs up, knees up towards your chest - keep your lower legs straight.

Triceps / chest- / abdominal / hip flexor muscle

Level 1: 6x
Level 2: 10x

RUDERN AN DEN GRIFFEN

Hände greifen die Griffe, Arme gestreckt. Körper gerade über dem Boden - Blick nach oben. Füße mit den Fersen am Boden, Beine gestreckt. Arme ziehen den Körper nach oben. Ellenbogen nahe am Körper.

Bizeps- / Schulter- / Rückenmuskulatur

Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x



ROWING ON THE GRIPS

Hands grab the grips, arms straight. Body straight above the ground - facing up. Place your heels on the ground, legs straight, pull your body up with your arms. Elbows close to your body.

Biceps / shoulder- / back muscles

Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x

BUTTERFLY RÜCKWÄRTS

Hände greifen die Griffe, Arme gestreckt. Oberkörper gerade über dem Boden - Blick nach oben. Füße komplett auf dem Boden, Beine angewinkelt. Arme klappen kontrolliert nach außen und bringen den Oberkörper nach oben. Arme wieder zusammenführen - Oberkörper bewegt sich nach unten.

Bizeps- / Schulter- / obere Rückenmuskulatur

Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x



BUTTERFLY BACKWARDS

Hands grab the grips, arms straight. Upper body straight above the ground - facing up. Place your feet on the ground, bend your legs. Upper body moves up. Move your arms back together - Upper body moves back down.

Biceps / shoulder- / upper back muscles

Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x

OUTDOOR-WORKOUT TRIANGEL 200

OUTDOOR-WORKOUT TRIANGLE (RING) 200

HÄNGEN

Kammgriff. Beine leicht anwinkeln. Arme leicht anbeugen. Schultern leicht nach unten ziehen. Unter Spannung hängen.
Unterarm- / Bizeps- / Rückenmuskulatur
Level 1: 15 Sek.
Level 2: 30 Sek.



HANGING

Underhand grip. Slightly bend your legs and arms, pull your shoulders downwards slightly and hang under tension.
Biceps / forearm- / back muscles
Level 1: 15 sec
Level 2: 30 sec

KNIE HEBEN

Kammgriff. Arme hängend. Nach Möglichkeit geschlossene Knie anheben bis zur Brust.
Bauch- / Hüftbeugemuskulatur
Level 1: 8x
Level 2: 15x



KNEE LIFTS

Underhand grip, hanging position. If possible keep your knees closed whilst lifting them up towards your chest.
Abdominal- / hip flexor muscle
Level 1: 8x
Level 2: 15x



BEINE HEBEN

Kammgriff. Arme hängend. Gestreckte Beine anheben bis in die Vertikale.
Rücken- / Brust- / Bauchmuskulatur
Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x



LEG LIFTS

Underhand grip, hanging position. Lift your straight legs up into the vertically position.
Back- / chest- / abdominal muscles
Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x



KLIMMZÜGE

Kammgriff. Beine leicht anwinkeln. Klimmzüge zum Kinn.
Bizeps- / Rückenmuskulatur
Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x



CHIN-UPS

Underhand grip. Slightly bend your legs. Chin-ups.
Biceps / back muscles
Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x



OUTDOOR-WORKOUT TRIANGEL 220

OUTDOOR-WORKOUT TRIANGLE (RING) 220

SEITLICHE BEINHEBER

Kammgriff. Beine schließen und anwinkeln. Arme leicht anbeugen. Beine seitlich anheben.
seitliche Bauchmuskulatur
Level 1: 6x je Seite
Level 2: 10x je Seite



LEG LIFTS SIDEWAYS

Underhand grip. Closed and bent legs. Slightly bend arms. Lift legs out sideways.
Lateral abdominal muscles
Level 1: 6x each side
Level 2: 10x each side

L-SITZ

Kammgriff. Arme hängend. Gestreckte Beine rechtwinklig zum Oberkörper.
Bizeps- / Brust- / Bauch- / Hüftbeugemuskulatur
Level 1: 3x3 Sek.
Level 2: 5x5 Sek.



L-SIT

Underhand grip, hanging position. Straight legs out in a 90 degree angle to your upper body.
Biceps / chest- / abdominal- / hip flexor muscles
Level 1: 3x3 sec
Level 2: 5x5 sec

KLIMMZÜGE MIT ANGEWINKELTEN BEINEN, HORIZONTAL

Kammgriff. Arme hängend. Beine anheben - Oberkörper nach hinten lehnen - Klimmzüge zur Brust.
Bizeps- / breite Rückenmuskulatur (Latissimus)
Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x



CHIN-UPS WITH BEND LEGS, HORIZONTAL

Underhand grip, hanging position. Tuck up your legs - tilt your upper body back - chin-ups to the chest.
Biceps / Latissimus
Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x



KLIMMZÜGE MIT GEWICHTS-VERLAGERUNG

Kammgriff. Beine leicht anwinkeln - Klimmzug. Beim kontrollierten Ablassen Gewicht auf nur einen Arm verlagern. Im Wechsel.
Bizeps- / Rückenmuskulatur
Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x



CHIN-UPS INCL. SHIFTING WEIGHT

Underhand grip. Slightly bend your legs - chin-ups - shift your body weight from the left to the right arm, whilst lowering down slowly under control.
Biceps / back muscles
Level 1: 4-6x
Level 2: 8-10x

